



RAVAK®

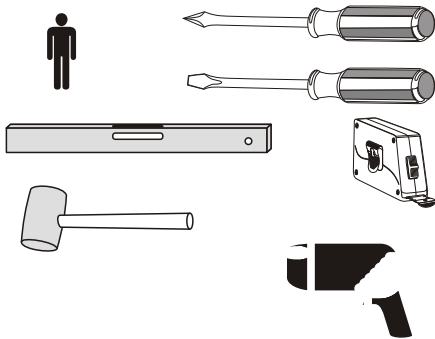

X000000780

CZ	POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ	NÁVOD NA MONTÁŽ
DE	HOCHSCHRANK	MONTAGEANLEITUNG
HU	OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
GB	SIDE CABINET, TALL	INSTALLATION INSTRUCTION
PL	SZAFKA BOCZNA WYSOKA	INSTRUKCJA MONTAŻU
RU	ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК	ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
SK	POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ	NÁVOD PRE MONTÁŽ
UA	ШАФКА БОКОВА ВИСОКА	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

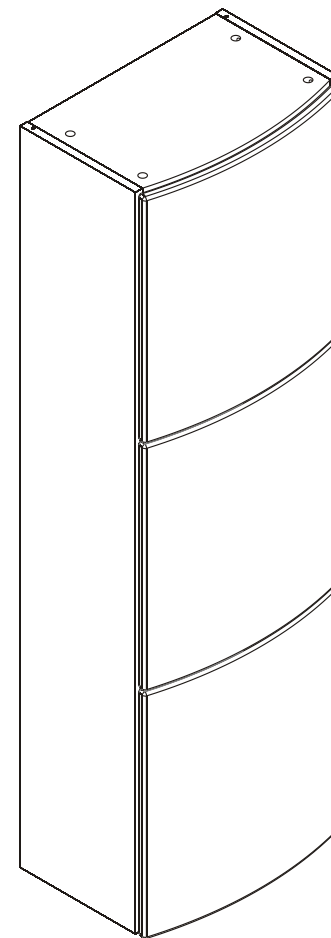

2

CZ/SK 1et zaruky
DE 1jahre garantie
GB 1years of guarantee
HU 1év garancia
PL 1lata gwarancji
RUS 1лет гарантии
UA 1рокив гарантії

