XBN1680, XBN1690,
XBK1680, XBK1690

KOLO Simple

PL **Brodziki FIRST**
Instrukcja montażu

EN **Shower trays FIRST**
Installation manual

BG **Душови корита FIRST**
Наръчник за монтаж

CZ **Sprchové vaničky FIRST**
Návod na montáž

HU **Zuhanytálcák FIRST**
Összeszerelési útmutató

RO **Cădițe de duş FIRST**
Manual de instalare

RU **Поддоны FIRST**
Инструкция по монтажу

SK **Sprchovacie vaničky FIRST**
Návod na montáž

UA **Піддони FIRST**
Інструкція з монтажу

(PL) UWAGA: Kabiny KOŁO przeznaczone są do montażu na brodzikach zamontowanych czołowo do płytek (nie wpuszczać krawędzi brodzików pod płytkę). Rant brodzika i ścianka obudowy tworzą kąt rozwarty.

(EN) NOTE: KOŁO shower cabins are designed to be installed on trays installed on a tiled surface (do not position the rim of the tray under the tiles). Panel and shower tray make an obtuse angle.

(BG) ВНИМАНИЕ: Кабините KOŁO са предназначени за монтажа върху душови корита монтирани със челната страна към плочките (да не се впуска ръба на душовото корито под плочка). Кантът на поддушовото корито и стената на външния корпус се срещат под тъп ъгъл.

(CZ) UPOZORNĚNÍ: Sprchové kouty KOŁO jsou určeny k montáži na vaničky instalované k obložené stěně. (neumísťujte hrany vaniček pod obklad). Panel a sprchová vanička tvoří tupý úhel.

(HU) FIGYELEM: KOŁO fürdőkabinok a csempékre tompán szerelt lubickolókra való szerelésre alkalmasak (ne eresszük le a lubickolók szélét csempe alá). A panel és a zuhanytálca tompaszöget zárnak be.

(RO) ATENȚIE: Cabinele KOŁO sînt destinate montării pe cădițe de duş fixate frontal de gresie (marginile cădițelor nu trebuie să fie încorporate sub gresie). Panelul si cada de dus realizeaza un unghi obtuz.

(RU) ВНИМАНИЕ: Кабины КОЛО предназначены для монтажа на поддонах, прилегающих к плитке (не впускать края поддонов под плитку). Панель и верхняя часть поддона образуют тупой угол.

(SK) UPOZORNENIE: Sprchovacie kúty KOŁO sú určené na montáž na vaničkách montovaných čelne ku kachličkám (neumiestňujte hrany vaničiek pod kachličkou). Panel a sprchovacia vanička tvoria tupý úhol.

(UA) УВАГА: Кабіни КОЛО призначені до монтування на піддонах, прилягаючих до плиток (не впускати країв піддонів під плитки). Панель і верхня частина піддона утворюють тупий кут.

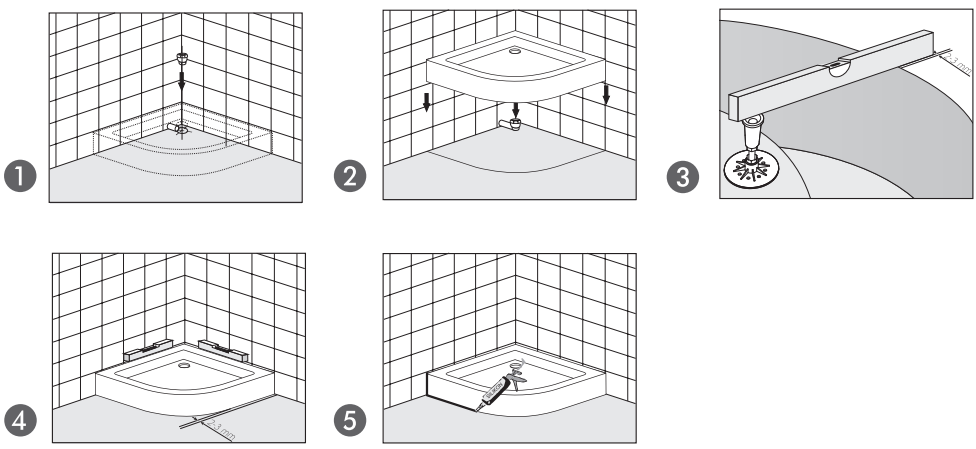

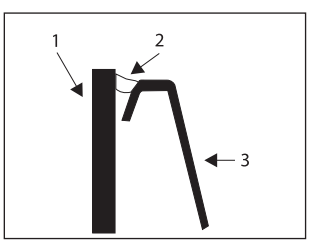

(PL) 1. ściana, 2. silikon, 3. brodzik
(EN) 1. wall, 2. silicone, 3. tray
(BG) 1. стена, 2. силикон, 3. коритото
(CZ) 1. stěna, 2. silikon, 3. vanička
(HU) 1. fal, 2. szilikon, 3. lubickoló medencét
(RO) 1. perete, 2. silicon, 3. cădița
(RU) 1. стена, 2. силикон, 3. поддон
(SK) 1. stena, 2. silikón, 3. vanička
(UA) 1. стіна, 2. силікон, 3. піддон

KOŁO Simple

www.kolo.eu